



## Активация устройства ULC

Для активации вашего мониторингового терминала iON ULC необходимо выполнить несколько простых шагов:

- откройте в браузере ссылку [ulc.irzonline.ru](http://ulc.irzonline.ru)

Регистрация

Уже зарегистрировались? [Войдите в систему!](#)

+7 9211234567 **1**

MMRI - C262 - KFMU **2**

B65Y **3**


B65Y **3**

Я согласен с условиями [лицензионного соглашения](#) **4**

**Зарегистрироваться** **5**

Форма регистрации на сайте

- введите номер своего мобильного телефона (1);
- введите код активации (2), который указан на наклейке устройства;

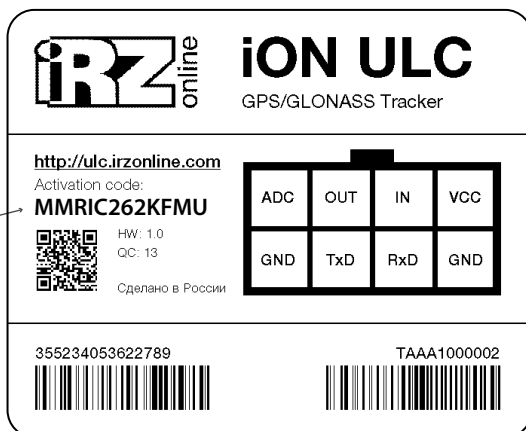

Наклейка на устройстве

- введите буквенно-цифровой код (3) с изображения на форме;
- поставьте галочку в пункте “Я согласен с условиями лицензионного соглашения”(4);
- нажмите кнопку “Зарегистрироваться” (5).

Если вы все ввели правильно, то появится окно с сообщением, а на указанный при регистрации номер телефона придет SMS-сообщение с кодом подтверждения.

Далее заполните дополнительные параметры для вашей учетной записи: код подтверждения из SMS-сообщения, ФИО, e-mail, название транспортного средства, порог превышения скорости в км/ч. Также вы можете выбрать иконку для своего ТС.

Регистрация

Код подтверждения из SMS

ФИО

Ваш e-mail

Название транспортного средства

Порог превышения скорости (км/ч)

Не пришло SMS?

**Подтвердить** **6**

- нажмите кнопку “Подтвердить” (6).  
На этом активация устройства закончена.